parcelsafe

Handleiding
Parcelsafe

Instruction Manual
Parcelsafe

Mode d'emploi
Parcelsafe

Gebrauchsanweisung
Parcelsafe

Handleiding Parcelsafe **04**
Onderdelen 05
Stap 1: De Basis 06
Stap 2: De Lade 09
Stap 3: Het Dak 11
Stap 4: Boven- & Onderkant 12
Stap 5: De Deur 14
Stap 6: Afwerking 15
Stap 7: Wandmontage 16

Instruction Manual Parcelsafe **18**
Parts 19
Step 1: The Base 20
Step 2: The Drawer 23
Step 3: The Roof 25
Step 4: Top & Bottom 26
Step 5: The Door 28
Step 6: Finishing Touches 29
Step 7: Wall Mounting 30

Mode d'emploi Parcelsafe **32**
Pièces 33
Étape 1 : La base 34
Étape 2 : Le tiroir 37
Étape 3 : Le toit 39
Étape 4 : Le dessus et le fond 40
Étape 5 : La porte 42
Étape 6 : Finition 43
Étape 7 : Montage mural 44

Gebrauchsanweisung Parcelsafe **46**
Teile 47
Schritt 1: Die Basis 48
Schritt 2: Die Schublade 51
Schritt 3: Das Dach 53
Schritt 4: Ober- & Unterseite 54
Schritt 5: Die Tür 56
Schritt 6: Fertigstellung 57
Schritt 7: Wandmontage 58

parcelsafe

Nederlands

Handleiding Parcelsafe

Inhoudsopgave

Onderdelen 05

Stap 1: De Basis 06

Stap 2: De Lade 09

Stap 3: Het Dak 11

Stap 4: Boven- & Onderkant 12

Stap 5: De Deur 14

Stap 6: Afwerking 15

Stap 7: Wandmontage 16

Onderdelen

De Parcelsafe wordt geleverd in 3 dozen.

- Doos 1: onderdelen voor de Basis
- Doos 2: onderdelen voor de Lade
- Doos 3: onderdelen voor het Dak

Dit wordt op de doos aangegeven door een rode kleur.

Stap 1: De Basis

1.1

Haal de onderdelen voor de Basis uit de doos en leg alle onderdelen los van elkaar op de grond. Zoek vervolgens de baseplate, zijpanelen en het achterpaneel bij elkaar en leg ze op de grond zoals hieronder zichtbaar.

Zorg ervoor dat de pijltjes op de baseplate naar de achterkant wijzen en de pijltjes op de zijpanelen zich aan dezelfde kant bevinden als de pijltjes op de baseplate.

1.2

Zet het rechter zijpaneel omhoog en schuif deze tegen de baseplate aan, zodat de baseplate in de zijkant valt. Schroef deze vervolgens rechts aan de voorkant aan elkaar vast.

Doe dit op dezelfde manier met het linker zijpaneel. Bij deze stap, 2 schroeven monteren met een kruiskopschroevendraaier.

1.3

Plaats het achterpaneel tegen de baseplate en zijpanelen. Schroef het achterpaneel vast aan de twee zijpanelen. Gebruik hiervoor 8 schroeven.

1.4

Schroef vervolgens de dwarsbalk aan de binnenkant van de basis vast met 4 schroeven.

1.5

Draai het nu 180º en schroef ook de onderkant vast. Hierbij moet je 9 schroeven monteren. Monteer tevens de bijgeleverde voetjes en draai deze handvast.

Stap 2: De Lade

2.1

Pak de lade uit de doos en verwijder de tyraps. Draai aan de knop en schuif de lade voorzichtig uit. Zet deze vervolgens op de grond.

2.2

Draai de twee vlindermoeren los.

2.3

Verwijder het ijzeren paneel dat werd vastgehouden door de vlindermoeren.

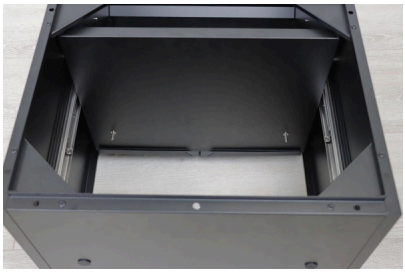

2.4

Schuif de lade zo ver mogelijk uit. Aan beide zijkanten van de lade zie je een wit lipje.

2.5

Zet je wijsvingers op beide witte lipjes en druk één kant naar beneden en de andere kant naar boven, trek tegelijkertijd de lade rustig uit de kast.

Stap 3: Het Dak

3.1

Haal het dak uit de doos en plaats de behuizing van de lade op zijn kant (zie onderstaande afbeelding).

- Zorg ervoor dat de pijltjes op de lade naar de achterkant van de kast wijzen.
- Leg er eventueel een stuk karton onder tegen beschadigingen.
- Plaats de deksel met de pijltjes kant naar achteren.

3.2

Schroef het dak en de kast aan de binnenkant van de kast aan elkaar. Schroef elke hoek op deze manier vast.

Stap 4: Boven-& Onderkant

4.1
Zet de behuizing van de lade op de Basis.

4.2
Schroef beide gedeelten vanuit de binnenkant aan elkaar vast.

4.3
Plaats de lade in de lege behuizing.

4.4

Plaats het ijzeren paneel, dat bij stap **2.3** is verwijderd, en schroef het vast met de vlindermoeren. Doe dit voorzichtig door van binnenuit te monteren. Een lampje kan helpen. Pas op dat het geheel niet omvalt door het gewicht van de uitstekende lade.

Stap 5: De Deur

5.1

Plaats de deur door de scharnieren in elkaar te schuiven en deze met de dunne bout te koppelen. Dit kan wat stroef gaan; met twee personen is het makkelijker, waarbij één persoon de deur vasthoudt. Vergeet niet het kleine plastic ringetje erop te doen. Zodra de bout erdoor zit, kun je de moer vastzetten met behulp van het metalen hulpstuk.

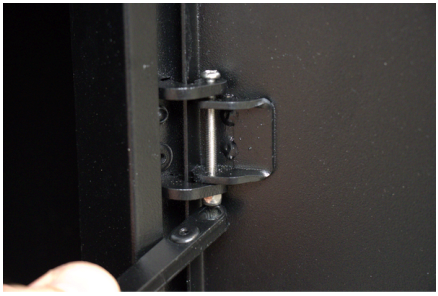

Stap 6: Afwerking

6.1

Plak de strips aan de bovenkant en zijkanten. Let op, er zitten 2 lange strips en 1 kortere bij.

6.2

Plaats de mat in de Basis.

Stap 7: Wandmontage

7.1
Plaats de Parcelsafe tegen de muur en verwijder de lade.

7.2
Teken met het potlood een stip door het gat heen, zodat je weet waar je moet boren.

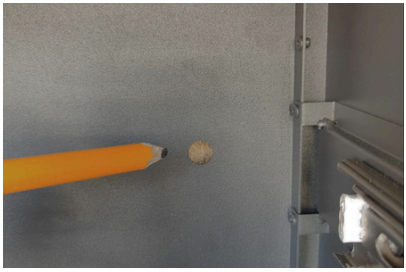

7.3
Boor 4 gaten in de muur.

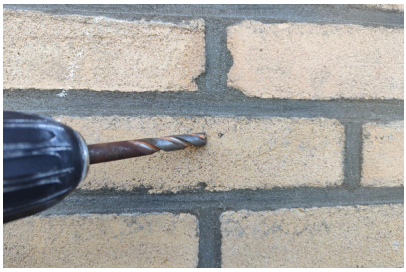

7.4
Plaats de pijpjes in de gaten.

7.5
Plaats de Parcelsafe weer tegen de wand en zorg ervoor dat de pijpjes door de gaten van de Parcelsafe steken.

7.6
Draai vervolgens de moeren van de keilbouten in de pijpjes.

7.7
Plaats de lade. Hiermee is de montage voltooid en is uw Parcelsafe gereed voor gebruik!

English

Instruction Manual Parcelsafe

Table of Contents

Parts 19

Step 1: The Base 20

Step 2: The Drawer 23

Step 3: The Roof 25

Step 4: Top & Bottom 26

Step 5: The Door 28

Step 6: Finishing Touches 29

Step 7: Wall Mounting 30

Parts

The Parcelsafe is delivered in 3 boxes.

- Box 1: parts for the Base
- Box 2: parts for the Drawer
- Box 3: parts for the Roof

This is indicated on the box by a red marking.

Step 1: The Base

1.1

Take the parts for the Base out of the box and lay all parts separately on the ground. Then find the baseplate, side panels, and back panel and place them on the ground as shown below.

Make sure the arrows on the baseplate point to the back and that the arrows on the side panels are on the same side as the arrows on the baseplate.

1.2

Lift the right side panel upright and slide it against the baseplate, so that the baseplate fits into the side. Screw it to the front right side of the baseplate.

Repeat the same for the left side panel. Install 2 screws for this step using a Phillips screwdriver.

1.3

Place the back panel against the baseplate and side panels. Screw the back panel to the two side panels. Use 8 screws for this.

1.4

Then screw the crossbar to the inside of the base with 4 screws.

1.5

Now rotate the entire base 180º and screw the bottom plate into place. Install 9 screws for this. Also attach the supplied feet and hand-tighten them.

Step 2: The Drawer

2.1

Take the drawer out of the box and remove the zip ties. Turn the knob and carefully slide the drawer out. Then place it on the ground.

2.2

Loosen the two wing nuts.

2.3

Remove the metal panel that was held in place by the wing nuts.

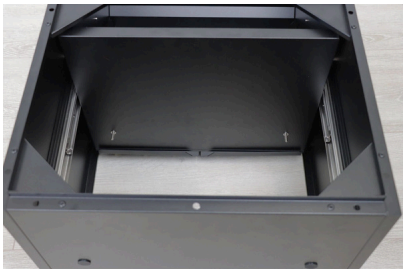

2.4

Pull the drawer out as far as possible. On both sides of the drawer you will see a white tab.

2.5

Place your index fingers on both white tabs and press one side down and the other side up while gently pulling the drawer out of the housing.

Step 3: The Roof

3.1

Take the roof out of the box and place the drawer housing on its side (see image below).

- Make sure the arrows on the drawer point to the back of the unit.
- You may place a piece of cardboard underneath to prevent damage.
- Place the lid with the arrows pointing towards the back.

3.2

Screw the roof and the housing together from the inside. Secure all four corners this way.

Step 4: Top & Bottom

4.1

Place the drawer housing on top of the Base.

4.2

Screw both sections together from the inside.

4.3

Insert the drawer back into the empty housing.

4.4

Place the metal panel that was removed in step 2.3 back in position and secure it with the wing nuts. Do this carefully from the inside. A small light may help. Be careful not to let the entire unit tip over due to the weight of the extended drawer.

Step 5: The Door

5.1

Attach the door by sliding the hinges into each other and connecting them with the thin bolt. This can be a bit stiff; it is easier with two people, with one person holding the door. Don’t forget to place the small plastic ring on it. Once the bolt is through, you can tighten the nut using the metal tool provided.

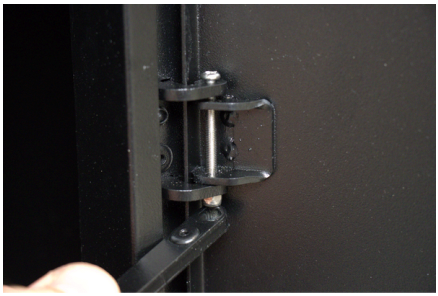

Step 6: Finishing Touches

6.1

Stick the sealing strips to the top and sides. Note that there are 2 long strips and 1 shorter one.

6.2

Place the mat inside the Base.

Step 7: Wall Mounting

7.1
Place the Parcelsafe against the wall and remove the drawer.

7.2
Mark the spot where you need to drill using a pencil.

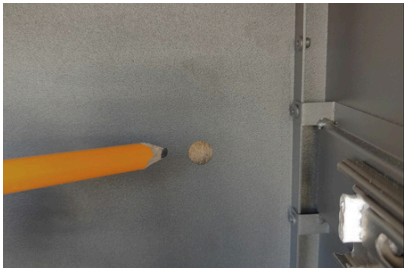

7.3
Drill the 4 holes in the wall.

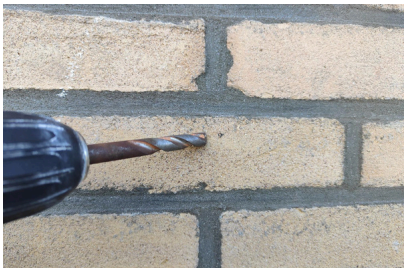

7.4
Insert the anchor sleeves into the holes.

7.5
Place the Parcelsafe back against the wall and make sure the anchor sleeves go through the holes in the Parcelsafe.

7.6
Then tighten the nuts of the anchor bolts into the sleeves.

7.7
Reinsert the drawer. Your installation is now complete, and your Parcelsafe is ready for use!

Mode d'emploi Parcelsafe

Able des matières

Pièces 33

Étape 1 : La base 34

Étape 2 : Le tiroir 37

Étape 3 : Le toit 39

Étape 4 : Le dessus et le fond 40

Étape 5 : La porte 42

Étape 6 : Finition 43

Étape 7 : Montage mural 44

Français

Pièces

Le Parcelsafe est livré dans 3 cartons.

- Carton 1 : Pièces pour la base
- Carton 2 : Pièces pour le tiroir
- Carton 3 : Pièces pour le toit

Sur les cartons, tout cela est indiqué par une couleur rouge.

Étape 1 : La base

1.1

Retirez les pièces pour la base du carton et posez toutes les pièces séparément sur le sol. Cherchez ensuite la plaque de base, les panneaux latéraux et le panneau arrière et posez-les sur le sol comme indiqué ci-dessous.

Assurez-vous que les flèches sur la plaque de base pointent vers l'arrière et que les flèches sur les panneaux latéraux se trouvent du même côté que les flèches sur la plaque de base.

Français

1.2

Posez le panneau latéral droit verticalement et faites-le glisser contre la plaque de base. Ensuite, vissez-les ensemble sur le côté avant droit.

Procédez de la même manière avec le panneau latéral gauche. À cette étape, installez 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

1.3

Placez le panneau arrière contre la plaque de base et les panneaux latéraux. Vissez le panneau arrière aux deux panneaux latéraux. Utilisez 8 vis à cette fin.

1.4

Ensuite, vissez la barre transversale à l'intérieur de la base avec 4 vis.

1.5

Maintenant, tournez l’ensemble de 180º et vissez également le fond. Utilisez 9 vis à cette fin. Montez également les pieds fournis et serrez-les à la main.

Étape 2 : Le tiroir

2.1

Sortez le tiroir du carton et retirez les serre-câbles. Tournez le bouton et faites glisser soigneusement le tiroir vers l'extérieur. Placez le tiroir sur le sol.

2.2

Desserrez les deux écrous papillon.

2.3

Retirez le panneau en fer qui était maintenu en place par les écrous papillon.

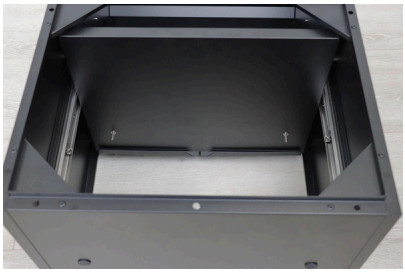

2.4

Faites sortir le tiroir aussi loin que possible. Des deux côtés du tiroir, vous verrez une languette blanche.

2.5

Placez vos index sur les deux languettes blanches et poussez un côté vers le bas et l'autre côté vers le haut, tout en tirant doucement le tiroir hors de l'armoire.

Étape 3 : Le toit

3.1

Retirez le toit du carton et placez le boîtier du tiroir sur le côté (voir l’image ci-dessous).

- Assurez-vous que les flèches sur le tiroir pointent vers l’arrière de l’armoire.
- Si nécessaire, placez un morceau de carton en dessous pour éviter tout dommage.
- Placez le couvercle avec le côté fléché vers l'arrière.

3.2

Vissez le toit sur l'armoire depuis l'intérieur de l'armoire. Vissez chaque coin de cette manière.

Étape 4 : Le dessus et le fond

4.1
Placez le boîtier du tiroir sur la base.

4.2
Vissez les deux parties de l'intérieur.

4.3
Placez le tiroir dans son boitier vide.

4.4

Placez le panneau en fer retiré à l'étape 2.3 et fixez-le avec les écrous papillon. Faites-le avec précaution en le montant de l'intérieur. Une lumière pourrait aider. Faites attention à ce que l'ensemble ne bascule pas sous le poids du tiroir qui dépasse.

Étape 5 : La porte

5.1

Installez la porte en faisant glisser les charnières l’une dans l’autre et en les connectant avec le boulon fin. Elles peuvent gripper un peu ; c'est plus facile à deux, avec une personne tenant la porte. N'oubliez pas de poser la petite rondelle en plastique. Une fois le boulon passé, vous pouvez serrer l'écrou à l'aide de l'outil métallique.

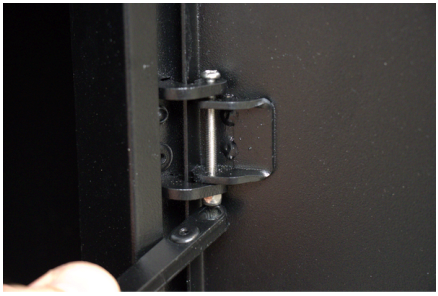

Étape 6 : Finition

6.1

Collez les bandes sur le dessus et les côtés. Attention, 2 longues bandes et 1 plus courte sont fournies.

6.2

Posez le tapis dans la base.

Français

Étape 7 : Montage mural

7.1
Posez le Parcelsafe contre le mur et retirez le tiroir.

7.2
Utilisez le crayon pour marquer un trou afin de savoir où percer.

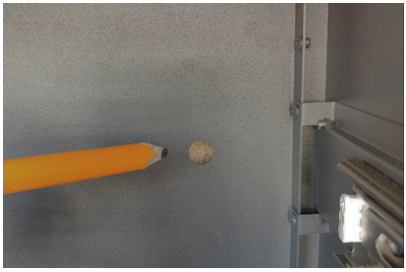

7.3
Percez 4 trous dans le mur.

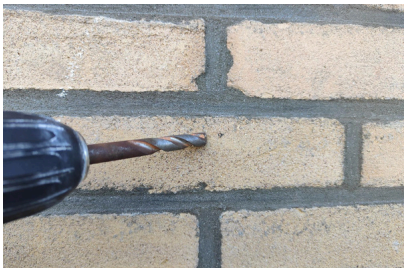

7.4
Insérez le tube dans le trou.

7.5
Reposez le Parcelsafe contre le mur, en vous assurant que les tubes passent par les trous du Parcelsafe.

7.6
Serrez ensuite les écrous des boulons à cheville dans les tubes.

7.7
Insérez le tiroir. Vous avez terminé l'installation et votre Parcelsafe est prêt à être utilisé !

Gebrauchsanweisung Parcelsafe

Inhaltsverzeichnis

Teile 47

Schritt 1: Die Basis 48

Schritt 2: Die Schublade 51

Schritt 3: Das Dach 53

Schritt 4: Ober- & Unterseite 54

Schritt 5: Die Tür 56

Schritt 6: Fertigstellung 57

Schritt 7: Wandmontage 58

Deutsch

Teile

Der Parcelsafe wird in 3 Kartons geliefert.

- Karton 1: Teile für die Basis
- Karton 2: Teile für die Schublade
- Karton 3: Teile für das Dach

Dies wird auf dem Karton durch eine rote Farbe angezeigt.

Schritt 1: Die Basis

1.1

Nehmen Sie die Teile für die Basis aus dem Karton und legen Sie alle Teile einzeln auf den Boden. Suchen Sie anschließend die Bodenplatte, die Seitenwände und die Rückwand heraus und legen Sie diese wie unten sichtbar auf den Boden.

Achten Sie darauf, dass die Pfeile auf der Bodenplatte nach hinten zeigen und dass die Pfeile auf den Seitenwänden auf derselben Seite liegen wie die Pfeile auf der Bodenplatte.

1.2

Stellen Sie die rechte Seitenwand auf und schieben Sie diese an die Bodenplatte heran, sodass die Bodenplatte in die Seite einrastet. Schrauben Sie diese dann vorne rechts zusammen.

Wiederholen Sie den Vorgang mit der linken Seitenwand. In diesem Schritt 2 Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher befestigen.

1.3

Setzen Sie die Rückwand an die Bodenplatte und die Seitenwände. Schrauben Sie die Rückwand mit den beiden Seitenwänden fest. Verwenden Sie hierfür 8 Schrauben.

1.4

Schrauben Sie anschließend die Querstange an der Innenseite der Basis mit 4 Schrauben fest.

1.5

Drehen Sie das Ganze nun um 180º und schrauben Sie auch die Unterseite fest. Hierbei müssen 9 Schrauben montiert werden. Befestigen Sie außerdem die mitgelieferten Füße und ziehen Sie diese handfest an.

Schritt 2: Die Schublade

2.1

Nehmen Sie die Schublade aus dem Karton und entfernen Sie die Kabelbinder. Drehen Sie am Knopf und ziehen Sie die Schublade vorsichtig heraus. Stellen Sie diese anschließend auf den Boden.

2.2

Lösen Sie die beiden Flügelmuttern.

2.3

Entfernen Sie das Metallpaneel, das von den Flügelmuttern gehalten wurde.

2.4

Schieben Sie die Schublade so weit wie möglich heraus. An beiden Seiten der Schublade sehen Sie eine weiße Lasche.

2.5

Legen Sie Ihre Zeigefinger auf beide weißen Laschen und drücken Sie eine Seite nach unten und die andere Seite nach oben. Ziehen Sie gleichzeitig die Schublade vorsichtig aus dem Korpus heraus.

Schritt 3: Das Dach

3.1

Nehmen Sie das Dach aus dem Karton und stellen Sie das Gehäuse der Schublade auf die Seite (siehe Abbildung unten).

- Achten Sie darauf, dass die Pfeile auf der Schublade nach hinten zum Korpus zeigen.
- Legen Sie bei Bedarf ein Stück Karton darunter, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Setzen Sie den Deckel so auf, dass die Pfeile nach hinten zeigen.

3.2

Schrauben Sie das Dach und den Korpus an der Innenseite miteinander fest. Befestigen Sie dabei jede Ecke auf diese Weise.

Schritt 4: Ober- & Unterseite

4.1
Stellen Sie das Gehäuse der Schublade auf die Basis.

4.2
Schrauben Sie beide Teile von der Innenseite her miteinander fest.

4.3
Setzen Sie die Schublade in das leere Gehäuse ein.

4.4

Platzieren Sie das Metallpaneel, das Sie in Schritt 2.3 entfernt haben, und schrauben Sie es mit den Flügelmuttern fest. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, indem Sie die Montage von innen durchführen. Eine kleine Lampe kann hierbei hilfreich sein. Achten Sie darauf, dass das Ganze durch das Gewicht der herausgezogenen Schublade nicht umkippt.

Schritt 5: Die Tür

5.1

Setzen Sie die Tür ein, indem Sie die Scharniere ineinanderschieben und mit der dünnen Schraube verbinden. Dies kann etwas schwerfällig gehen; mit zwei Personen ist es einfacher, wobei eine Person die Tür festhält. Vergessen Sie nicht, das kleine Kunststoffringe aufzusetzen. Sobald die Schraube hindurchgesteckt ist, können Sie die Mutter mit Hilfe des Metallwerkzeugs festziehen.

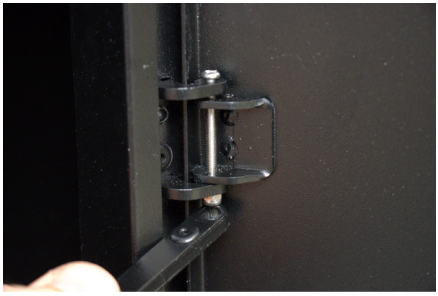

Schritt 6: Fertigstellung

6.1

Kleben Sie die Dichtungsstreifen an der Oberseite und den Seiten an. Achten Sie darauf, dass sich 2 längere und 1 kürzerer Streifen im Lieferumfang befinden.

6.2

Legen Sie die Matte in die Basis.

Schritt 7: Wandmontage

7.1
Stellen Sie den Parcelsafe an die Wand und entfernen Sie die Schublade.

7.2
Markieren Sie mit einem Bleistift die Bohrstelle, damit Sie wissen, wo Sie bohren müssen.

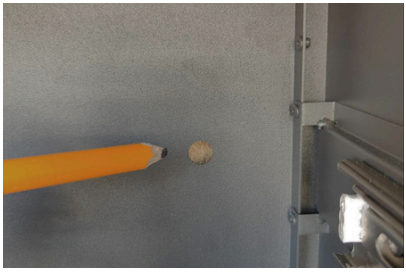

7.3
Bohren Sie 4 Löcher in die Wand.

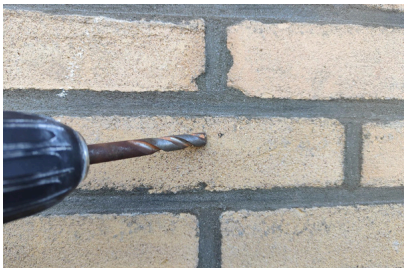

7.4
Stecken Sie die Dübel in die gebohrten Löcher.

7.5
Stellen Sie den Parcelsafe wieder an die Wand und achten Sie darauf, dass die Dübel durch die Bohrlöcher des Parcelsafe ragen.

7.6
Schrauben Sie anschließend die Muttern der Bolzenanker in die Dübel.

7.7
Setzen Sie die Schublade wieder ein. Damit ist die Montage abgeschlossen und Ihr Parcelsafe ist bereit zur Verwendung!

parcelsafe